

ASUS Boot Setting

La utilidad ASUS Boot Setting (Configuración de arranque de ASUS) le permite entrar rápidamente la configuración de la BIOS haciendo clic en el botón DirectBIOS. También permite seleccionar el proceso de arranque del sistema utilizando la opción Normal Boot (Arranque normal) o Fast Boot (Arranque rápido).



Para que la placa base sea compatible con la utilidad ASUS Boot Setting (Configuración de arranque de ASUS), descargue la BIOS más reciente desde de <http://www.asus.com> y actualice la BIOS de sistema.

Haga clic para entrar en la configuración del BIOS directamente.

Hacer clic para mostrar la configuración avanzada

Hacer clic para habilitar o deshabilitar el arranque rápido

Hacer clic para seleccionar una configuración de arranque

Uso del botón DirectBIOS (BIOS directo)


Este botón permite reiniciar el sistema y entrar directamente en la configuración de la BIOS sin tener que presionar la tecla durante el proceso POST.



El uso de la función DirectBIOS puede provocar la pérdida de datos. Es recomendable guardar los datos antes de hacer clic en este botón.

Para utilizar DirectBIOS:

1. En la pantalla ASUS Boot Setting (Configuración de arranque de ASUS), haga clic en **DirectBIOS**.
2. En el mensaje de confirmación, haga clic en **OK (Aceptar)** para reiniciar el sistema e ir directamente a la configuración de la BIOS.

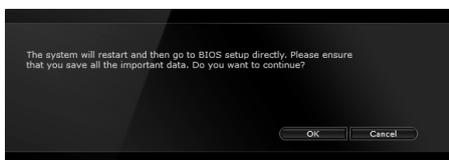

Uso de la configuración avanzada

La configuración avanzada permite establecer el proceso de arranque del sistema.

Existen dos configuraciones para arrancar el sistema: **Fast Boot (Arranque rápido)** y **Next boot after AC power loss (Siguiente arranque después de pérdida de alimentación de CA)**.

Habilitar o deshabilitar el arranque rápido

Esta opción permite arrancar el sistema rápidamente.



Esta opción se aplicará después de apagar o reiniciar el sistema normalmente.

Para habilitar o deshabilitar el arranque rápido:

1. Haga clic en **Advanced Setup (Configuración avanzada)** para mostrar la configuración de arranque.
2. En **Fast Boot (Arranque rápido)**, haga clic en **Enabled (Habilitado)**. Si desea desactivar la función Fast Boot (Arranque rápido), haga clic en **Deshabilitado**.
3. En el mensaje de confirmación, haga clic en **Yes (Sí)** para aplicar la configuración.

Uso de la función Next boot after AC power loss (Siguiente arranque después de pérdida de alimentación de CA)

Esta opción le permite arrancar el sistema en el modo Fast Boot (Arranque rápido) o Normal Boot (Arranque normal) bajo **Next boot after AC power loss (Siguiente arranque después de pérdida de alimentación de CA)**.

Para utilizar la opción de arranque rápido cuando hay una pérdida alimentación de CA:

1. Haga clic en **Advanced Setup (Configuración avanzada)** para mostrar la configuración de arranque.
2. En **Fast Boot (Arranque rápido)**, haga clic en **Enabled (Habilitado)**.
3. En **Next boot after AC power loss (Siguiente arranque después de pérdida de alimentación de CA)**, haga clic en **Fast Boot (Arranque rápido)**.
4. En el mensaje de confirmación, haga clic en **Yes (Sí)** para aplicar esta configuración.

Para utilizar la opción de arranque normal cuando hay una pérdida alimentación de CA:

1. Haga clic en **Advanced Setup (Configuración avanzada)** para mostrar la configuración de arranque.
2. En **Next boot after AC power loss (Siguiente arranque después de pérdida de alimentación de CA)**, haga clic en **Normal Boot (Arranque normal)**.
3. En el mensaje de confirmación, haga clic en **Yes (Sí)** para aplicar esta configuración.