

華碩開機設定

華碩開機設定程式讓您只要按一下 DirectBIOS 按鈕，即可快速進入 BIOS 設定，並且可以選擇使用一般開機（Normal Boot）或快速開機（Fast Boot）來執行系統啟動程序。



若要完全支援主機板上的華碩開機設定，請造訪華碩技術支援網站 <http://www.asus.com> 下載最新的 BIOS，並更新系統的 BIOS 程式。



使用 DirectBIOS 按鈕


這個按鈕用來重新啟動您的系統並直接進入 BIOS 設定，而不需要在開機的自我測試（POST）過程中按下 按鍵。



使用 DirectBIOS 功能可能會導致資料毀損，建議您在使用這個按鈕之前先進行資料備份。

請依照以下步驟使用 DirectBIOS：

1. 在華碩開機設定視窗中點一下 DirectBIOS。
2. 在確認訊息視窗中點一下 OK 來重新啟動系統並直接進入 BIOS 設定。

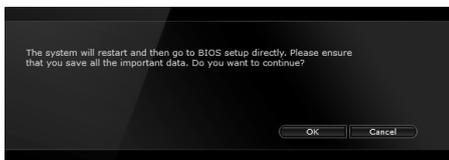

使用進階設定

進階設定讓您可以設定系統的開機程序，設定的方法有二：**快速開機 (Fast Boot)**，以及**電源中斷後再次開機 (Next boot after AC power loss)**。

啟動或關閉快速開機 (Fast Boot)

這項設定可以讓您快速啟動系統。



這項設定會在關機後或正常重新啟動系統後才開始生效。

請依照以下步驟啟動或關閉快速開機功能：

1. 點選 **進階設定 (Advanced Setup)** 來顯示開機設定選項。
2. 在 **快速開機 (Fast Boot)** 點選 **啟動 (Enabled)**。若您想要關閉快速開機功能，請點選 **關閉 (Disabled)**。
3. 在確認訊息視窗中點選 **是 (Yes)** 來套用設定。

設定電源中斷後再次開機方式 (Next boot after AC power loss)

這項設定讓您在**電源中斷後再次開機 (Next boot after AC power loss)** 狀態下使用快速開機或正常開機來啟動系統。

請依照以下步驟在電源中斷後使用快速開機 (Fast Boot)：

1. 點選 **進階設定 (Advanced Setup)** 來顯示開機設定選項。
2. 在 **快速開機 (Fast Boot)** 點選 **啟動 (Enabled)**。
3. 在 **電源中斷後再次開機設定 (Next boot after AC power loss)** 點選 **快速開機 (Fast Boot)**。
4. 在確認訊息視窗中點選 **是 (Yes)** 來套用設定。

請依照以下步驟在電源中斷後使用正常開機 (Normal Boot)：

1. 點選 **進階設定 (Advanced Setup)** 來顯示開機設定選項。
2. 在 **電源中斷後再次開機設定 (Next boot after AC power loss)** 點選 **正常開機 (Normal Boot)**。
3. 在確認訊息視窗中點選 **是 (Yes)** 來套用設定。